


Manual do Utilizador Impressora Etiquetas

Rev. 1.04

SLP-TX400 / TX400E SLP-TX400 / TX403E

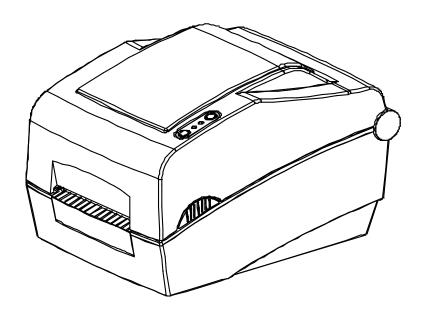

■ Índice

※ Informação do Manual e Instruções de Utilização			
1. Informação do Conteúdo	7		
2. Nome das Peças do Produto	8		
3. Instalação & Utilização	10		
3-1 Conexão Eléctrica	10		
3-2 Conexão do Cabo de interface	11		
3-3 Instalação do Papel	13		
3-4 Instalação da Fita			
3-5 Ecrã LED	18		
3-6 Impressão de Teste	20		
4. Auto-Teste	21		
5. Funções detalhadas	22		
5-1 Configuração da impressora utilizando o programa da utilidade			
5-2 Modo de Configuração autónomo			
5-3 Pausa/Cancelar			
5-4 Calibração de Meio			
5-5 Detecção de Meio Inteligente			
5-6 Modo de calibração automática de sensor de falha			
5-7 Modo de calibração automática de sensor de marca preta			
5-8 Modo Calibração Manual	28		
5-9 Modo Fecho da Tampa	29		
5-10 Modo de Cópia de Dados			
5-11 Reiniciar de Fábrica	29		
5-12 Download Firmware	30		
5-13 Desdobrador	31		
5-14 Usar Papel Zig-Zag			
5-15 Cortador Automático (SLP-TX40xC)	34		
6. Limpeza da Cabeça	35		
6-1 Limpeza da cabeça	35		
6-2 Sensores de limpeza, Cilindro e/ou Via do Papel	36		
7. Apêndice	37		
7-1 Especificações			
7-2 Tinos de Étiqueta	37		

■ Informação do Manual

Este manual do utilizador contém informação básica para utilização do produto bem como medidas de emergência que possam ser necessárias.

Seguintes fornecem informação mais detalhada sobre várias questões e áreas.

1. Manual Driver para Windows

Este manual fornece informação sobre as instruções de instalação e principais funções da Driver para Windows.

2. Manual Unificado para Impressora de Etiquetas

Este manual oferece informação sobre a utilização do software para selecção de funções deste produto, alteração da condição de funcionamento, etc.

3. Manual de Programação (SLCS)

Este manual fornece informação sobre os comandos da impressora de etiquetas.

4. Manual do Descarregador de Fontes Tipo True

Este manual fornece informação sobre a utilização do descarregador de fonts que pode utilizar Fontes True e facilitar a sua utilização como Fontes do Dispositivo.

5. Manual da interface Ethernet

Este manual fornece informação sobre a configuração e utilização da interface Ethernet.

6. Manual do programa de desenho de etiquetas

Este manual fornece informação sobre a utilização do programa para PC Windows que pode fazer etiquetas adicionando texto, gráficos ou códigos de barras nas posições desejadas.

Na BIXOLON esforçamo-nos continuamente para melhorar e actualizar as funções e qualidade de todos os nossos produtos. Em seguida, encontra especificações de produto e/ou informação do manual do utilizador que podem ser alteradas sem notificação prévia.

■ Precauções de segurança

Ao utilizar este dispositivo, mantenha as seguintes normas de segurança seguintes para evitar qualquer acidente ou dano no material.




Aviso

A violação das instruções seguintes pode provocar lesões graves ou morte.

Não plugue vários productos em uma mesma tomada.

- Isso poderá provocar aquecimento e incendio..
- Se o plugue estiver sujo, seque-o ou limpe-o antes do uso.
- Se o plugue não entra perfeitamente bem no orifício, não o pluque.
- Tenha a certeza de usar somente plugues padronizados.



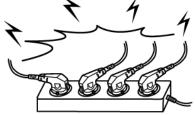


Voce deve usar somente o adaptador que foi fornecido.

• O uso de outros adaptadores é perigoso.



Não puxe o cabo para desplugar o mesmo.

 Isso pode danificar o cabo, e poderá causar um incendio ou até mesmo a quebra da impressora.

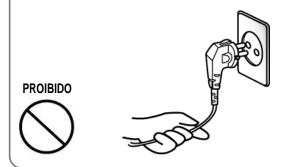


Mantenha o saco plástico for a do alcance das crianças.

· Caso contrário a criança poderá colcoar o saco na cabeça..




Não plugue ou desplugue com suas mãos molhadas.

· Voce poderá se eletrecutar.

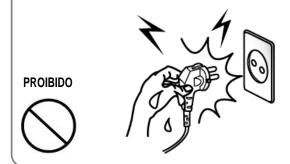

 ${\bf N}$ ão dobre o cabo com força ou o deixe abaixo de algum objeto pesado.

• Um cabo danificado pode causar incendio.

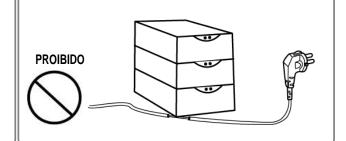



ATENÇÃO

As instruções relativas à violação seguintes podem danificar ligeiramente ou danificar o dispositivo.

Caso observe uma fumaça estranha, cheiro ou barulho vindo da impressora, desplugue-o antes das seguintes providencias.

- Desligue a impressora e desplugue-o da tomada.
- · Após o desaparecimento da fumaça, chame o seu revendedor para consertar o mesmo.

PARA DESPLUGAR





Mantenha o dessecante longe do alcance das crianças. Caso contrário, poderã

· O comer o mesmo.

PROIBIDO





Coloque a impressora numa superfície estável

· Caso caia, pode se quebrar e poderas machucar-se.







Use somente acessórios aprovados e não tente desmontar, reparar ou remodelar o equipamento por si.• Chame o revendedor quando esses serviços forem necessários-

· Não toque a lamina do cortador automático.

DESMONTAGEM PROIBIDA





Não deixe que água ou outros objetos estranhos entrem na impressora.

· Caso ocorra isso, desligue-o e desplugue a impressora antes de chamar o revendedor.







Não use a impressora quando o mesmo não estiver funcional. Isso pode causar fogo ou eletrecução.

• Desligue a impressora e desplugue a impressora antes de contactar o seu revendedor.

PARA DESPLUGAR





■ Outras Precauções

Os direitos de autor para este manual do utilizador e os outros manuais são propriedade da BIXOLON Co., Ltd. Qualquer cópia ou conversão para formato electrónico e conservação deste material sem o expresso consentimento escrito da BIXOLON Co., Ltd. É rigorosamente proibida.

A utilização da informação constante neste manual está sujeita a qualquer responsabilidade de patente. Este manual foi preparado com o mais rigoroso cuidado e atenção ao detalhe mas poderá conter determinados erros e/ou omissões.

A BIXOLON Co., Ltd. não é legalmente responsável por quaisquer danos resultantes da utilização da informação constante neste manual.

A BIXOLON Co., Ltd. e as suas afiliadas não são legalmente responsáveis (excluindo os Estados Unidos) por quaisquer danos, perda, custos e/ou despesas que resultem da quebra, mau funcionamento e/ou má utilização do produto devido a violação ou negligência da informação e instruções de operação e manutenção fornecidas pela BIXOLON Co., Ltd., assim como as decorrentes da alteração, reparação e/ou modificação não autorizada do produto pelo utilizador e/ou terceiros.

A BIXOLON Co., Ltd. não é legalmente responsável por quaisquer danos e/ou questões decorrentes da utilização de opções e/ou peças que não sejam produtos BIXOLON genuínos ou produtos autorizados.

A ADVERTÊNCIA

O uso de um cabo de interface desprotegido com esta impressora entra em conflito com as normas EMC. Os utilizadores apenas devem usar cabos aprovados pela BIXOLON.

■ REEE - Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos




O símbolo que aparece no produto ou na sua literatura indica que o artigo correspondente não deve ser eliminado no final do seu período de utilização em conjunto com outros desperdícios domésticos. Para evitar um possível dano ao ambiente ou à saúde humana provocado por uma eliminação sem controlo do lixo, separe este lixo de outros tipos de lixo e


recicle-o para promover a reutilização sustentada de recursos do material. Os utilizadores domésticos devem contactar o revendedor onde o produto foi adquirido ou o departamento governamental local, para obter informações sobre onde e como este produto pode ser levado para uma reciclagem ambiental em segurança. Os utilizadores comerciais devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de aquisição. Este produto não deverá ser combinado com outro lixo comercial para ser eliminado.


1. Informação do Conteúdo


Os itens que se seguem devem constar do pacote da impressora. Contacte o revendedor onde adquiriu o produto se qualquer artigo estiver danificado e/ou em falta.

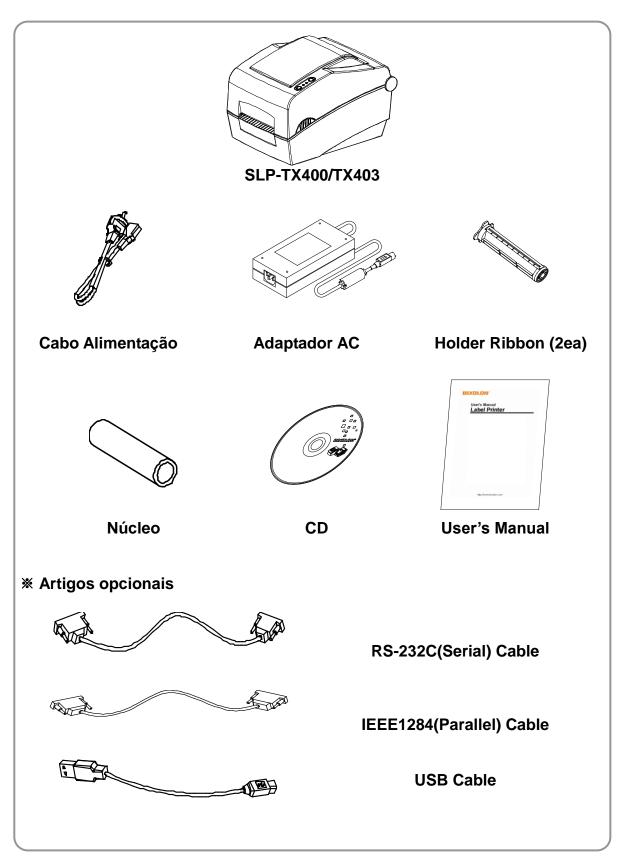

2. Nome das Peças do Produto

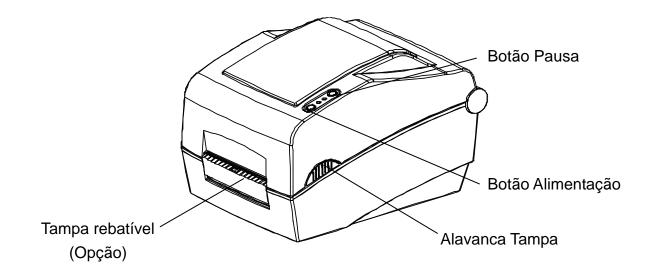

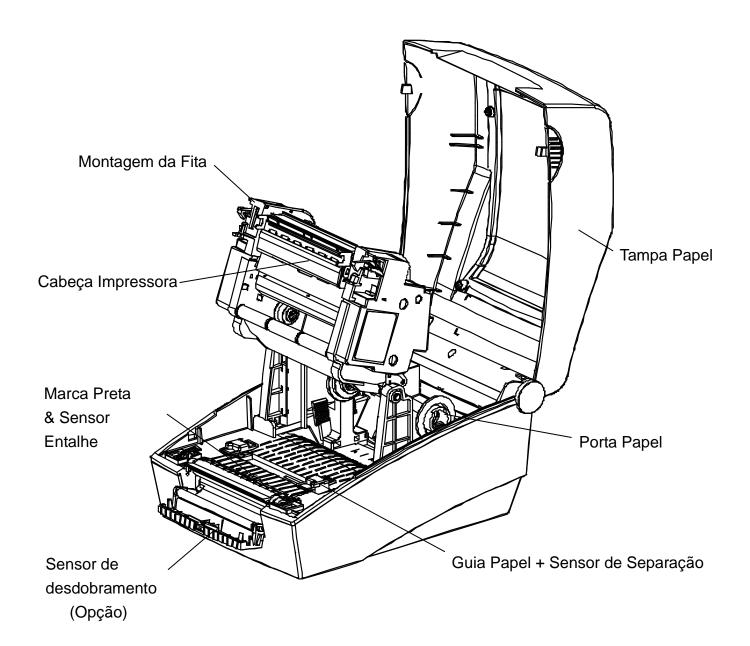


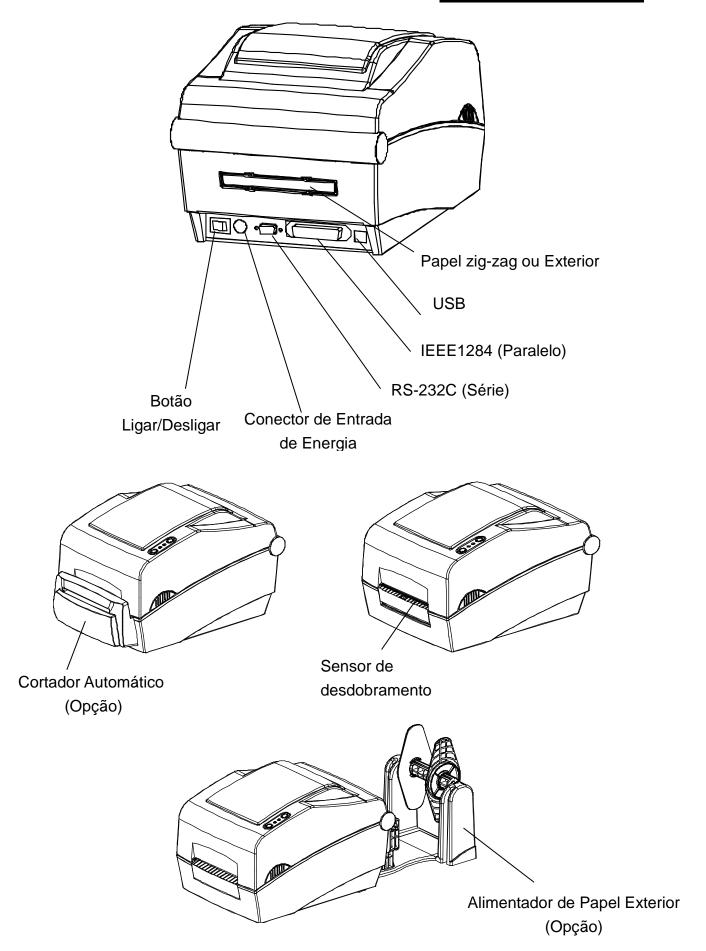

3. Instalação & Utilização...

3-1 Conexão Eléctrica

Conecte a energia à impressora conforme exibido abaixo.

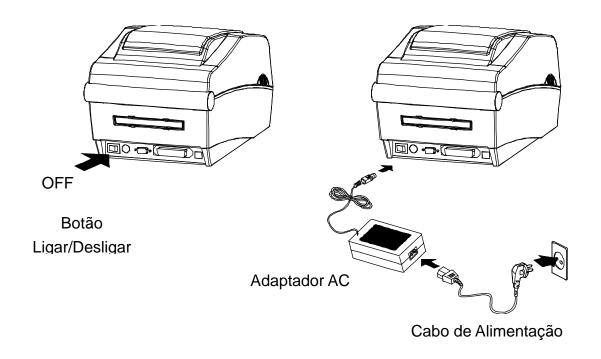

- 1) Desligue o botão de energia da impressora
- 2) Verifique se a voltagem do adaptador AC corresponde à da fonte de alimentação.
- 3) Conecte a entrada do adaptador AC ao conector de energia da impressora.
- 4) Conecte o cabo de alimentação ao adaptador AC.
- 5) Conecte o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica.


3-2 Conexão do Cabo de interface

3-2-1 Modelo Standard

Conecte o cabo da interface conforme exibido abaixo.

Esta impressora suporta as seguintes normas de interface de comunicação.

- Cabo RS-232C (Série)
- Cabo IEEE1284 (Paralelo)
- Cabo USB Tipo B

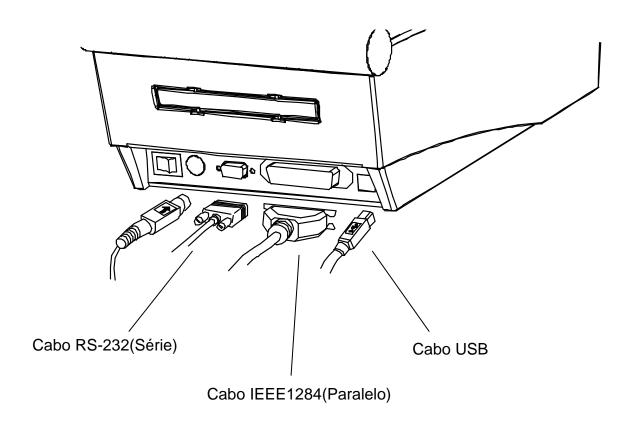


- 1) Desligue o botão de energia.
- 2) Conecte o cabo de comunicação à porta de comunicação da impressora a ser utilizada.
 - Conecte o Cabo RS-232C (Série) à porta SÉRIE e aperte o parafuso em ambos os lados.
 - Conecte o Cabo IEEE1284 (Paralelo) à porta PARALELO e aperte os clipes em ambos os lados.
 - Conecte o cabo USB Tipo B à porta USB.

3-2-2 Modelo Ethernet (SLP-TX40xE)

Conecte o cabo da interface conforme exibido abaixo.

Esta impressora suporta as seguintes normas de interface de comunicação.

- Cabo RS-232C (Série)
- Cabo LAN (Ethernet)
- USB Tipo A (Dongle WLAN)
- Cabo USB Tipo B

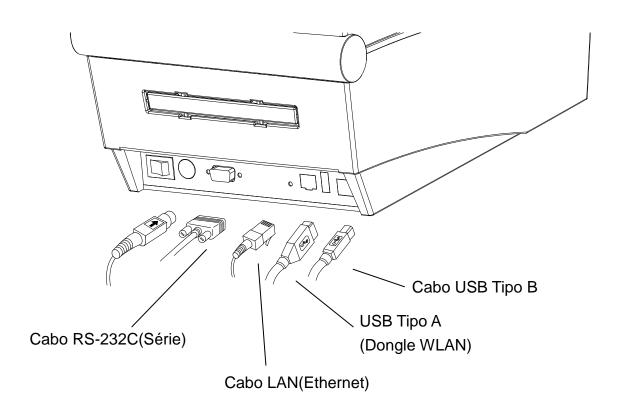


- 1) Desligue o botão de energia.
- 2) Conecte o cabo de comunicação à porta de comunicação da impressora a ser utilizada.
 - Conecte o Cabo RS-232C (Série) à porta SÉRIE e aperte o parafuso em ambos os lados.
 - Conecte o Cabo LAN (Ethernet) à porta ETHERNET
 - Conecte o cabo USB Tipo A (Dongle WLAN) à porta HOST.
 - Conecte o cabo USB Tipo B à porta USB.


3-3 Instalação do Papel

1) Abra a Tampa do Papel.


2) Abra o suporte do papel e insira o papel conforme ilustrado.

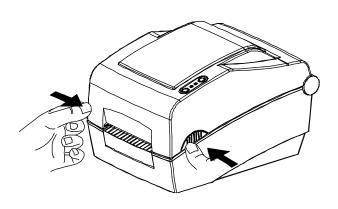


3) Abra a Montagem da Fita e depois a guia do papel.

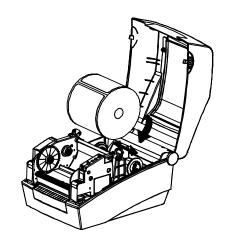


4) Alimente o papel entre a Guia do Papel em ambos os lados.

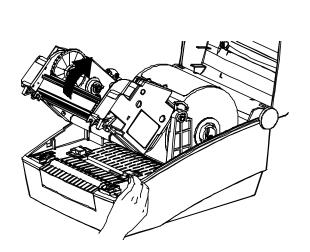

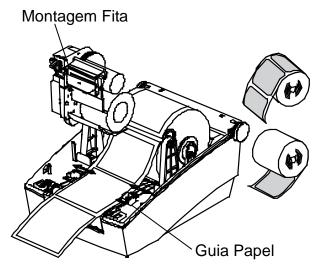

5) Depois da instalação do papel, configure manualmente o sensor (Separação e Marcação) e o Papel Guie até à posição correcta.

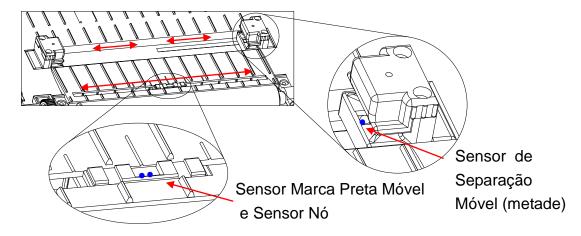



6) Feche a Montagem da Fita até que se oiça um clique, feche a Tampa do Papel.

3-4 Instalação da Fita

3-4-1 Tipo de Fita

- 1) Tipor por Local de Revestimento do Filme
 - Tenha em atenção a fita que compra porque apenas as fitas que estão viradas para fora podem ser usadas.

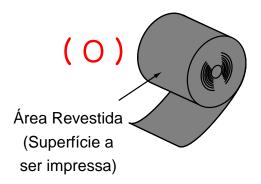

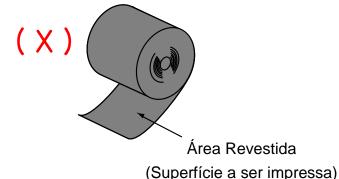

Fita Interior

Fita Exterior

» Nota


- Siga o procedimento abaixo descrito para determinar a superfície de revestimento da fita.
- Teste a fita utilizando material adesivo
 - Realize o teste de contacto de modo a determinar que lado está revestido forem Etiquetasutilizáveis.
- Complete as etapas seguintes para executar o teste de contacto
 - Remova o revestimento interno da etiqueta
 - Coloque uma peça de superfície adesiva da etiqueta na superfície exterior/interior da fita e faça pressão.
 - Remova a etiqueta da fita
 - Verifique se a superfície adesiva da etiqueta está manchada com fita de tinta preta.

2) Tipo de Bobina

- Esta impressora pode usar fita roscada de uma polegada ou meia polegada.
- Para núcleos de 1 polegada, tem de ser usada uma bobina.
- A fita de suporte e a bobina da fita totalmente utilizada têm de ser reutilizadas. Não descartar.





- 3-4-2 Inserir uma Fita nuclear de uma polegada
- 1) Insira a fita do Suporte na bobina e fita. (anote a direcção de impressão da fita)

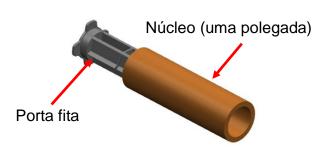





- 2) Abra a montagem da fita e insira-a e o núcleo, empurrando da esquerda para a direita.
- 3) Coloque o adesivo na parte roscada da fita.

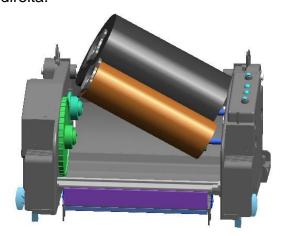

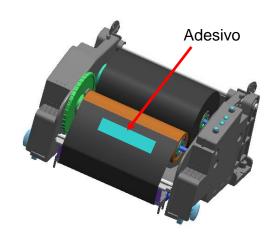

- 4) Pressione a área de Fecho para fechar a montagem da fita.
- 3-4-3 Inserir uma Fita de meia-polegada
- Abra a montagem da fita e insira-a e o núcleo, empurrando da esquerda para a direita. (anote a direcção de impressão da fita)
- 2) Coloque o adesivo na parte roscada da fita.

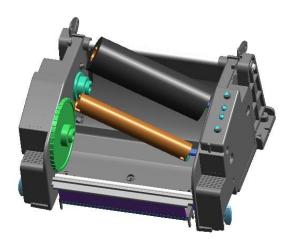


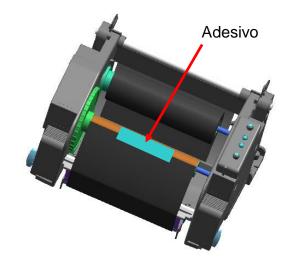

3-4-4 Ajuste do botão de acordo com o comprimento da fita

Com este produto podem ser usadas fitas com comprimento de 74m, 100m (núcleo de 0.5") e 300m (núcleo de 1"). Ajuste o botão de acordo com o comprimento da fita (74 ~ 300 m). Tome cuidado já que a qualidade da impressão bem como a operação podem ser afectadas.

- Este produto foi elaborado com uma configuração padrão de comprimento de fita de 300m (núcleo 1"). De modo a usar uma fita de 74m (núcleo 0.5"), ajuste (gire) o botão na direcção de 74m antes de utilizar.
- Quando a tampa estiver situada do lado de fora do botão, conforme exibido na imagem, o comprimento da fita deverá estar configurado para 74m. Se a tampa estiver situada do lado interior do botão, conforme exibido na imagem B, o comprimento da fita deve estar configurado para 300m.

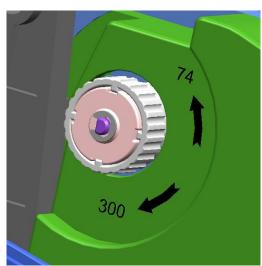

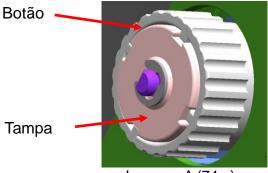


Imagem-A (74m)


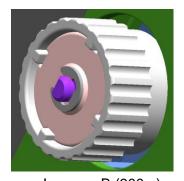


Imagem-B (300m)

■ Ajuste do botão


- Agarre a fita enquanto é montada e gire o botão conforme exibido na imagem.

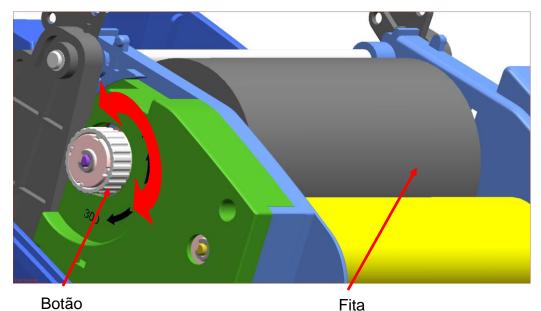

Rev. 1.04 - 16 -


3-4-5 Instalação de Fita Estreita

Quando utilizar fitas com larguras de 110mm ou menos, instale numa posição centrada no suporte de fita.

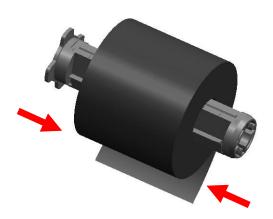

3-4-6 Remoção da Fita

- 1) Use uma faca ou outro objecto de ponta afiada para cortar a fita. (tenha cuidado para não ferir as mãos)
- 2) Abra a montagem da fita e remova-a e ao núcleo, empurrando da esquerda para a direita.
- 3) Separe o suporte da fita da fita e do núcleo.

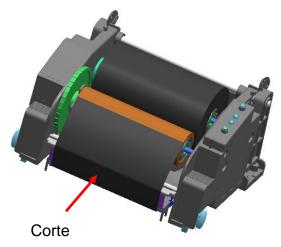

3-4-7 Activação do Sensor de Fita


O sensor de detecção de fita está desactivado por definições padrão de fábrica. Verifique as configurações relacionadas com o sensor de detecção de fita se a impressão não parar quando a impressora não tiver fita ou a fita estiver partida.

* O sensor de detecção de fita pode ser activado por controlo de comando. E a definição padrão pode ser alterada para Utilidade de Etiquetas Unificada.

*** ATENÇÃO**

- Ao substituir uma fita, mantenha fixado o núcleo da fita que está completamente usada à parte da fita roscada do outro lado e não a inutilize, visto que o seu uso será necessário.
- Como o suporte de fita é necessário para um uso continuado, certifique-se de que o coloca na posição correcta.

3-5 Ecrã LED

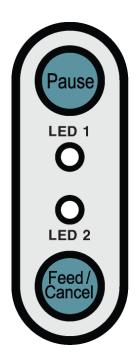

3-5-1 Operações do Botão

		tão		
Impressora antes de operação	Alimentaç ão Cancelar	Pausa	Procedimento de Operação	Modo de Operação da Impressora
DESLIGAR	Pression ar	-	 Exercer pressão enquanto pressiona o botão. Segure o botão durante cinco segundos. 	Modo de Impressão de Teste Automático.
Estado de Espera de Impressão	Pression ar	-	 Pressione o botão gentilmente e liberte-o de imediato 	Modo de Alimentação
Estado de Espera de Impressão	-	Pression ar	 Pressione o botão durante dois segundos e continue a pressionar 	Modo de configuração autónomo
Durante a impressão	Pression ar	-	 Pressione o botão gentilmente e liberte-o de imediato 	Modo de Cancelar impressão
Durante a impressão	-	Pression ar	 Pressione o botão gentilmente e liberte-o de imediato 	Modo de Pausa de impressão

3-5-2 Indicador LED para vários estados da impressora

LED 1 LE		D 2			
Cor	Estado	Cor	Estado	Estado Impressora	
Verde	Ligado	Verde	Ligado	Modo de Pausa de impressão	Modo de Pausa de impressão
Vermelho	Ligado	Vermelho	Ligado	Modo de Erro	Fita não foi detectada
Vermelho	Ligado	Laranja	Ligado	Modo de Erro	Papel encravado (Separação/marca preta não é reconhecida)
Vermelho	Ligado	Verde	Piscar	Modo de Erro	Sobreaquecimento da cabeça da impressora
Vermelho	Ligado	Vermelho	Piscar	Modo de Erro	Tampa aberta
Vermelho	Ligado	Laranja	Piscar	Modo de Erro	Sem papel
Vermelho	Ligado	-	Desligado	Modo de Erro	Falha de calibração de Meio
Vermelho	Piscar	Vermelho	Piscar	Modo de Erro	Erro do Cortador Automático
Laranja	Ligado	Laranja	Ligado	Notificação de de Alteração de Modo	Notificação de de Alteração de Modo
Verde	Piscar	Vermelho	Ligado	A aguardar entrada	Impressora está temporariamente em pausa. A aguardar entrada de botão
Verde	Piscar	Verde	Piscar	A aguardar entrada	Modo Fecho da Tampa. A aguardar entrada de botão
Verde	Ligado	Vermelho	Piscar	A aguardar entrada	Modo de Cancelar Impressão. A aguardar entrada de botão

3-6 Impressão de Teste

- 3-6-1 Imprimir utilizando a driver doWindows
- Instale a driver do Windows.
 Consulte o "Manual da driver do Windows" no CD para fins de instalação.
- 2) Configure a "porta" da driver do Windows para a interface que será usada. Consulte o "manual do utilizador da interface Ethernet" no CD quando utilizar a interface Ethernet.
- 3) Imprima uma página de teste utilizando a função "Imprimir página de teste" na driver do Windows.
- 3-6-2 Imprimir utilizando o programa de desenho de etiquetas
 - O programa de desenho de etiquetas está incluído no CD separado.
- 1) Instale o programa de desenho de etiquetas.
- 2) Consulte o "Manual do Programa de Desenho de Etiquetas" incluído no CD e configure a interface.
- 3) Imprima a página de teste após o desenho de uma etiqueta.

4. Auto-Teste

As verificações de auto teste são feitas quando a impressora está com problemas.


 Versão firmware, informação de configuração da impressora, padrão de verificação de qualidade de impressão e informação de configuração periférica, etc.

Os utilizadores podem efectuar este procedimento se utilizarem a opção de destacamento de etiquetas da impressora.

Se a impressora não funcionar correctamente, contacte um revendedor autorizado.

Os auto-testes verificam o seguinte:

- 1) Certifique-se de que o rolo de papel foi correctamente instalado.
- 2) Ligue a corrente enquanto pressiona o botão de alimentação, depois tem início o autoteste. (Pressionar o botão durante cerca de cinco segundos)

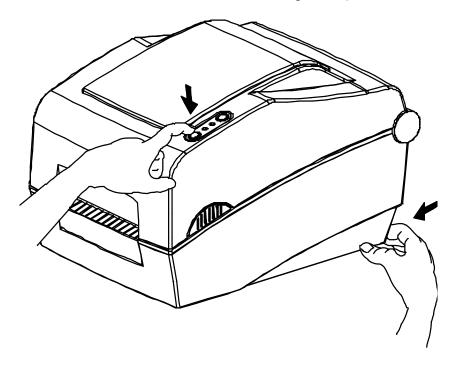

5. Funções detalhadas


5-1 Configuração da impressora utilizando o programa da utilidade

Podem ser alteradas várias configurações da impressora utilizando o programa da utilidade (Utilidade Unificada de Etiquetas)

As funções que podem ser usadas com o programa de utilidade são as seguintes:

- Configurações de comunicação de série Podem ser configurados o Protocolo de intercâmbio, bit de paragem, bit de dados, paridade e taxa Baud.
- 2) Configurações básicas da impressora Podem se configurar o tamanho do papel, a velocidade e densidade de impressão, o tipo de papel e a utilização da fita.
- Configuração do Idioma
 A página de código pode ser configurada
- 4) Função de calibração manual do sensor de meio Esta função pode ser usada para detectar tipo especial ou papel de material especial que não é detectado através da função de calibração automática. Consulte a página de Calibração Manual para mais informações
- 5) São também fornecidas outras funções para o teste da impressora.

Consulte o Manual de Utilidade Unificada da Impressora de Etiquetas constante no CD para informação mais detalhada.

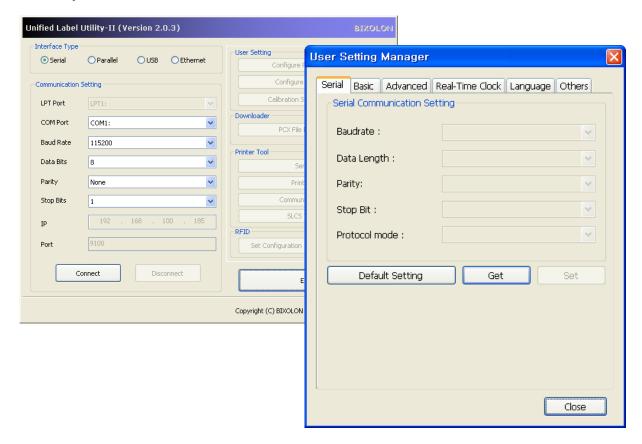

5-2 Modo de Configuração autónomo

Podem ser usados vários modos utilizando apenas os botões e o LED.

5-2-1 Como iniciar o modo de configuração autónomo


- Os modo da impressora é configurado para Modo de Configuração da Impressora quando o botão de Pausa é pressionado durante dois segundos enquanto em Modo de Pausa de Impressão
- Ambos os LEDs irão mudar para a cor laranja e a impressora será configurada para o Modo de Configuração Autón
- Quando a impressora entra neste modo, o estado do LED 1 e LED 2 é alterado sequencialmente.
- Quando o botão de ALIMENTAÇÃO é pressionado numa combinação de cores LED específica, é selecionada a operação de impressão correspondente.

5-2-2 Lista de funções suportadas

5-2-2 Lista de l'unições suportadas							
Número	LED	1	LED 2		Operação Impressora		
Sequência	Cor	Estado	Cor	Estado			
4	4		Verde	Pisca quatro	Info de Configuração da		
l l			verde	vezes	Impressora		
2	Verde	Ligado	Ligado Laranja	Pisca quatro	Lista Ficheiro de		
	verde	verde Ligado		vezes	Impressão		
3			Vor	Vermelho	Pisca quatro	Reiniciar de Fábrica	
3			vermemo	vezes	Reiniciai de Fabrica		
4		Vor	Verde	Pisca quatro	Auto-calibração de		
4		Laranja Ligado	verue	vezes	sensor de falha		
5	Larania		Ligado Laranja	Pisca quatro	Auto-calibração de		
3	Laranja			vezes	sensor B/M		
6			Vermelho	Pisca quatro	Modo Cópia de Dados		
0			vermemo	vezes			
7		melho Ligado	Verde	Pisca quatro			
/			verde	vezes	-		
8	Vormolho		Ligado	Ligado	Larania	Pisca quatro	
O	vennemo		Laranja	vezes	-		
9			Vermelho	Pisca quatro			
9			vennemo	vezes	-		

5-3 Pausa/Cancelar

Durante os trabalhos de impressão de páginas múltiplas, o botão Pausa e Cancelar podem ser usados para terminar temporariamente a impressão e cancelar o trabalho de impressão, respectivamente.

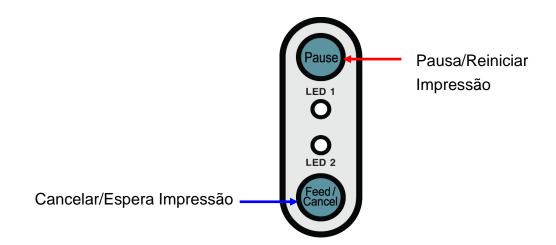

5-3-1 Função de Pausa/Continuar

- 1) Quando imprimir etiquetas, pressione o botão Pausa
- 2) A impressora irá entrar em pausa depois de terminar a impressão actual de etiquetas e o estado LED será o seguinte:
 - LED 1: verde intermitente
 - LED 2: Vermelho ligado
- 3) Enquanto o trabalho de impressão estiver em pausa, pressione novamente o botão Pausa para retomar a impressão.

5-3-2 Cancelar a Impressão

- 1) Durante a impressão de etiquetas e/ou modo pausa, pressionar o botão Cancelar irá colocar a impressora em modo de cancelamento.
- 2) Os processos seguintes ocorrem em modo de cancelamento de impressão:
 - Todas as impressões de etiquetas canceladas
 - Todos os dados recebidos no buffer de comunicação da impressora são apagados.
 - Todos os dados recebidos são apagados.
- 3) O Estado do LED no modo de cancelamento de impressão pode ser o seguinte:
 - LED 1: Verde ligado
 - LED 2: Vermelho intermitente
- 4) Enquanto em modo de cancelamento de impressão, pressione novamente o botão Cancelar para que a impressora retorne ao modo de espera de impressão.

5-4 Calibração de Meio

Esta impressora foi criada para reconhecer as falhas em papéis impressos, no entanto, por vezes poderá não reconhecer a falha e continuar a alimentação de papel se for utilizado um tipo de papel especial. Neste caso, corra a função de Auto-calibração para que a impressora reconheça a falha. A impressora BIXOLON fornece vários tipos de calibração de modo a acomodar vários tipos de papel especial.

5-4-1 Sobre a Calibração de Meio

- Esta função visa ajustar a sensibilidade do sensor de detecção de papel para um controlo de posicionamento de impressão exacto e medição real do comprimento do papel.
- Ajuste da sensibilidade do sensor
 - O objectivo é detectar o identificador (separação/marca preta/ranhura) da impressora de etiquetas instalada
- Medição do comprimento do papel
 - Comprimento exacto é necessário para rodar a orientação de impressão.
 - O objectivo é detectar a mudança do tipo de papel.

5-4-2 Quando é necessária a calibração de meio?

- Quando a impressora é instalada pela primeira vez
- Quando o papel recentemente instalado é um tipo de papel diferente
- Quando a posição de impressão não é exacta ou a impressora não pára na posição correcta.

5-4-3 Como efectuar a calibração de meio

- Os quatro métodos seguintes de calibração de meio podem ser usados dependendo das condições.
 - Detecção de Meio Inteligente
 - Modo de auto-calibração do sensor de falha
 - Modo de auto-calibração de sensor de marca preta
 - Modo Calibração Manual
- Porque são fornecidos vários métodos de calibração?
 - Podem ser digitalizadas etiquetas múltiplas para calibração de meio e calibração de sensibilidade mais exacta pode ser feita quando existirem mais etiquetas digitalizadas.
 - O número de etiquetas para digitalizar para o ajuste de sensibilidade do sensor depende de várias condições como o material do papel de impressão, a cor, o estado da superfície, a espessura, o comprimento de separação, o padrão préimpresso, etc.
 - São fornecidos quatro modos de calibração diferentes para compromisso entre a prevenção de uso excessivo de papel e a exactidão do ajuste de sensibilidade do sensor.
 - O modo de detecção de meio inteligente que permite o ajuste de sensibilidade com uma quantidade mínima de digitalização, deverá ser suficientemente bom para a maioria dos casos com etiquetas gerais.
 - Tente vários métodos de modo a despoletar a Detecção de Meio → Sensor automático de falha Calibração → Calibração automática de sensor de marca preta → Modo de calibração manual.

5-5 Detecção de Meio Inteligente

- A impressora executa esta função quando necessário sem entrada do utilizador e a configuração de meio pode ser concluída com a função Detecção de Meio Inteligente para a maioria dos papéis de impressão.
- Os papéis de separação e marca preta podem ser identificados sem configurações separadas.
- 3 ~ 5 páginas de etiquetas serão usadas dependendo do tipo de papel.
- A função de Detecção de Meio Inteligente é executada nos seguintes casos
 - Quando a impressora é instalada pela primeira vez, é executada através do botão Alimentação ou comando de impressão.
 - Quando é detectada uma mudança de comprimento de papel durante a alimentação ou impressão.
 - Quando o tipo de papel introduzido pelo comando é diferente do tipo de papel configurado
 - Depois de reiniciar com as configurações de fábrica
- A função de Detecção de Meio Inteligente será desligada depois de configurar a sensibilidade do sensor utilizando o Modo de Calibração Automática ou modo de Calibração de Meio Manual e será activada novamente depois de reiniciar a impressora com as configurações de fábrica.

5-6 Modo de calibração automática de sensor de falha

Use este modo quando o papel não for correctamente detectado com a função de Detecção de Meio Inteligente.

A impressora alimenta de papel e calibra o sensor de falha automaticamente.

A impressora entrará em modo de erro se a detecção de papel falhar depois de alimentar até 1 metro de papel. O modo de erro pode ser libertado abrindo e fechando a tampa.

Utilize o Modo de calibração manual se a detecção de papel falhar neste modo.

A detecção de meio inteligente será desactivada se a detecção de papel for bem-sucedida neste modo.

5-6-1 Procedimento para correr a calibração

 Solte o botão de alimentação na 4ª Sequência LED em 5-2-2 (LED 1 Laranja / LED 2 Verde – Pisca quatro vezes) para iniciar o Modo de calibração automática de sensor de falha.

5-7 Modo de calibração automática de sensor de marca preta

Utilize este modo quando o papel não é correctamente detectado com a função de Detecção de Meio Inteligente.

A impressora alimenta de papel de calibra o Sensor de marca preta automaticamente.

A impressora irá entrar em modo de erro se a detecção de papel falhar após a alimentação de 1 metro de papel. O modo de erro pode ser libertado abrindo e fechando a tampa.

Utilize o Modo de calibração manual se a detecção de papel falhar neste modo.

A detecção de meio inteligente será desactivada se a detecção de papel for bem-sucedida neste modo.

5-7-1 Procedimento para correr a calibração

 Solte o botão de alimentação na 5ª sequência LED em 5-2-2 (LED 1 Laranja / LED 2 Laranja – Pisca quatro vezes) para iniciar o Modo de calibração automático de sensor de marca preta.


5-8 Modo Calibração Manual

Calibração manual da detecção de meio pode ser usada quando a impressora não detectar uma separação de meio (ou marca preta) mesmo depois de ter sido executada a auto-calibração.

Os utilizadores podem calibrar os parâmetros do sensor em detalhe utilizando o programa de utilidade fornecido pelo fabricante.

A utilidade pode ser obtida a partir do CD anexo ou descarregada da Internet através do Website da BIXOLON www.bixolon.com

Certifique-se de que a impressora está conectada e execute o programa de utilidade. Pressione o botão Gestor de Configuração de Impressão depois de configurar o tipo de interface.

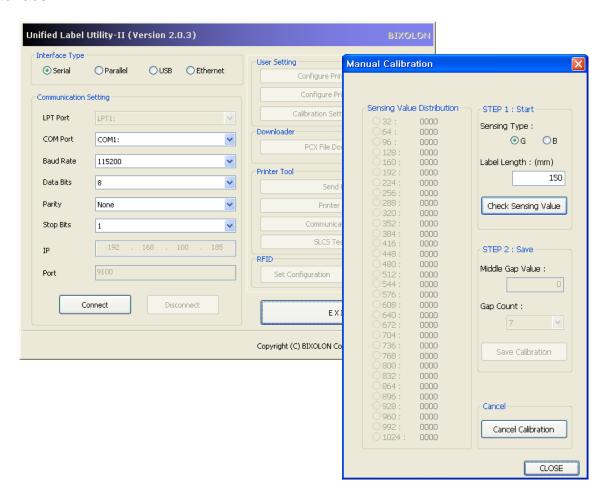

- Seleccione o tipo de sensibilidade e entrada de comprimento de papel por milímetro e clique em "Verificar Valor Sensibilidade". Então a impressora começa a calibrar.
- 2) Os valores digitalizados aparecerão na Utilidade.
- 3) Os valores de sensibilidade óptimos aparecerão em letras a negrito à esquerda do ecrã da utilidade e seleccione um dos valores e clique em "Guardar Calibração"
- 4) Se os valores escolhidos não funcionarem correctamente, tente outros valores entre as letras a negrito.
- 5) Para voltar ao valor inicial, clique em "Cancelar Calibração"

5-9 Modo Fecho da Tampa

- 1. Sobre o Modo Fecho da Tampa.
 - A área de impressão pode tornar-se fora da margem de papel se o papel não estiver na posição correcta de impressão quando a tampa for aberta e fechada.
 - A impressora é colocada em Modo de Fecho de Tampa em vez de Modo de Espera de Impressão quando a tampa é fechada de modo a evitar este problema e aguarda pela entrada do utilizador.
 - O estado dos LEDS é o seguinte neste modo:
 - LED 1: verde intermitente
 - LED 2: verde intermitente
 - Os dados recebidos durante o Modo de Fecho de Tampa não são impressos e são impressos automaticamente quando a impressora recuperar para o Modo de Espera de Impressão.
- Como mudar a impressora do Modo de Fecho de Tampa para o Modo de Espera de Impressão
 - Pressione o botão Pausa para mudar para o Modo de Espera de Impressão sem alimentar qualquer papel.
 - Pressione o botão de Alimentação para alimentar uma página para alinhar a posição do papel e mudar para o Modo de Espera de Impressão.

5-10 Modo de Cópia de Dados

Esta função pode ser usada para diagnosticar problemas de comunicação quando a impressora não funcionar correctamente.

Neste modo, os dados recebidos não são analisados e impressos, pelo contrário, são copiados em formato hex sem serem processados.

Desligue a impressora e volte a ligá-la para regressar ao Modo de Espera de Impressão.

- 5-10-1 Como iniciar o Modo de Cópia de Dados
 - Pressione o botão Pausa durante dois segundos durante o Modo de Espera de Impressão.
 - Ambos os LEDs irão mudar para a cor laranja e a impressora será configurada para o Modo de Configuração Autón
 - 3) Prima o botão Alimentação na sexta sequência LED em 5-2-2 (LED 1 Laranja / LED 2 Vermelho Pisca quatro vezes) para activar o Modo de Descarga de Dados.


5-11 Reiniciar de Fábrica

Esta função é usada para restaurar todas as configurações da impressora para as configurações padrão de fábrica.

5-11-1 Como reiniciar a impressora

- 1) Pressione o botão Pausa durante dois segundos durante o Modo de Espera de Impressão.
- 2) Ambos os LEDs irão mudar para a cor laranja e a impressora será configurada para o Modo de Configuração Autón
- 3) Prima o botão Alimentação na 3ª sequência LED tal como indicado na secção 5-2-2 (Estado LED é verde e LED 2 pisca vermelho quatro vezes) para reiniciar a impressora para configurações de fábrica e a função de Detecção de Media Inteligente será executada.

5-12 Download Firmware

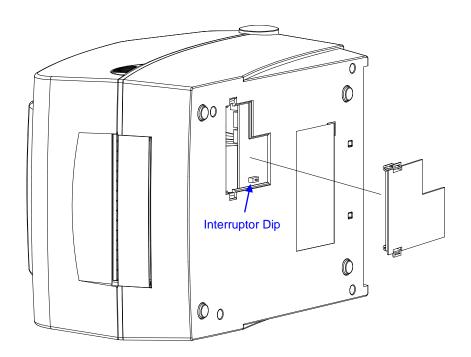

Consulte o "manual de download de Firmware" no CD para fins de instalação.

*** ATENÇÃO**


Certifique-se de que a tampa dip está fechada antes de operar.

5-13 Desdobrador


Como função que é usada para desdobrar etiquetas, é usada apenas com papel de etiqueta.

(Depois de ajustar o interruptor do desdobrador, a corrente deve ser desligada e ligada de modo a que a operação seja reconhecida.)


- 1) Abra a Tampa do Papel.
- 2) Abra a Montagem da Fita.
- 3) Abra a tampa do desdobrador de etiquetas e coloque o botão do desdobrador na posição ON (ligado).
 - Veja se o LED se acendeu.

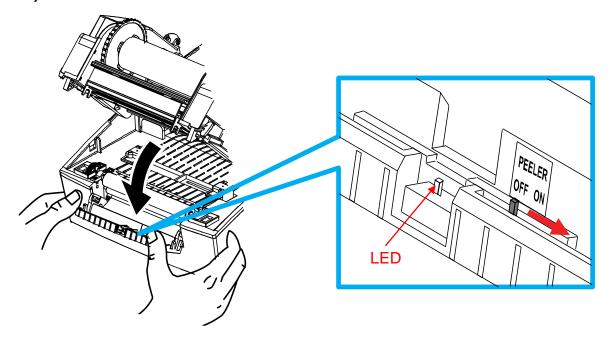

- 4) Remova uma folha do papel de etiqueta e insira o papel conforme exibido na imagem abaixo.
 - Antes de remover uma etiqueta, o interruptor do desdobrador tem de estar na posição ON (ligado).

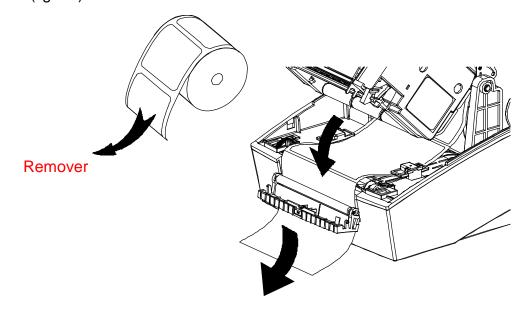

5) Ajuste as guias de papel e feche a tampa do desdobrador de etiquetas.

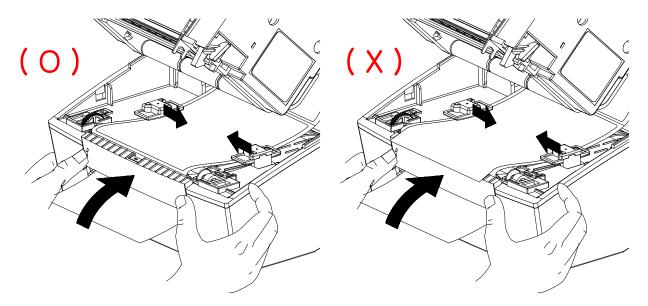

- 6) Feche a Montagem da Fita até que se oiça um clique, feche a Tampa do Papel.
- 7) Desligar e ligar a impressora.

5-14 Usar Papel Zig-Zag


O fornecimento de papel externo à impressora é feito da seguinte forma.

5-14-1 Preparação da Impressora

Remova a tampa de fornecimento de papel traseira no lado traseiro da impressora com uma faca ou outro instrumento de corte.


*** ATENÇÃO**

- Tenha cuidado para não ferir as mãos e/ou qualquer outra parte do corpo quando efectuar esta etapa.

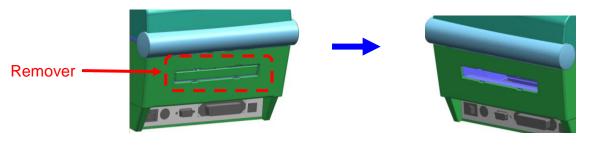


5-14-2 Quando usar Papel Zig-Zag

1) Insira o papel na parte de trás da impressora utilizando a ranhura e as guias.

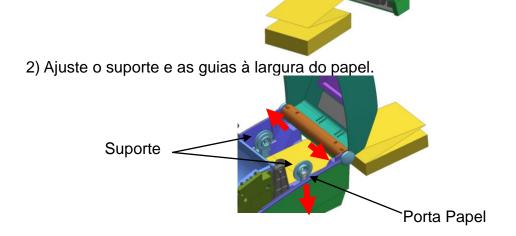

5-14-3 Quando usar rolo de papel de capacidade maior (opção) * instale o papel da mesma forma que o papel zig-zag.

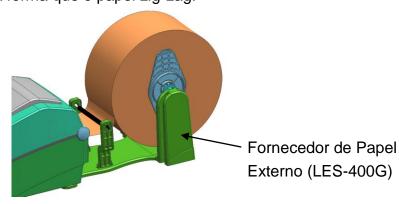


5-15 Cortador Automático (SLP-TX40xC)

Para o corte automático de papel encontram-se disponíveis produtos equipados com cortador automático.

Na configuração de fábrica, o cortador automático é anexado.

O Cortador automático pode ser controlado por comando. E a configuração padrão pode ser alterada pela Utilidade de Etiquetas Unificada.

※ O método de instalação do papel é o mesmo que para o papel se cortador automático.

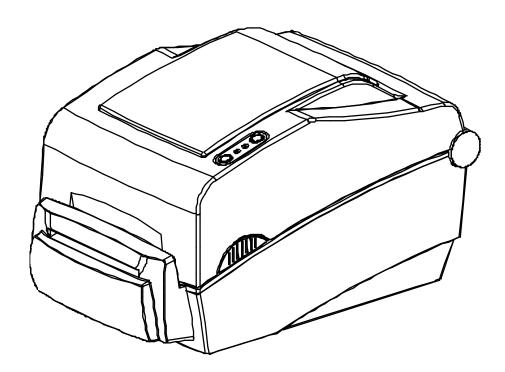

6. Limpeza da Cabeça

A qualidade de impressão pode ser afectada por pó, substâncias estranhas, substâncias adesivas ou outros materiais poluentes que ficam na cabeça da impressora ou no interior da mesma.


Quando suja, limpe a cabeça da impressora conforme se segue:


*** ATENÇÃO**

- Certifique-se de que desliga a impressora antes de efectuar a limpeza.
- Como a cabeça da impressora fica muito quente durante a impressão, se pretender limpar a cabeça de impressão desligue a impressora e aguarde 2 a 3 minutos antes de começar.
- Quando limpar a cabeça de impressão tenha cuidado para não tocar na parte quente da cabeça de impressão.
- → A cabeça da Impressora é susceptível de se danificar com a electricidade estática, etc.
- Tenha cuidado para não permitir que a cabeça de impressão sofra arranhões e/ou seja danificada de qualquer forma.

6-1 Limpeza da cabeça


- 1) Abra a tampa de papel e a Montagem de Fita e depois utilize a caneta de limpeza para limpar a cabeça na direcção do centro da cabeça para as pontas.
- 2) Depois de limpar a cabeça, não utilize a impressora até que o álcool usado para a limpeza evapore completamente (1 a 2 minutos) e a impressora esteja completamente seca.
- Execute o processo de limpeza cada vez que o rolo de papel for substituído para evitar uma deterioração da qualidade de impressão.

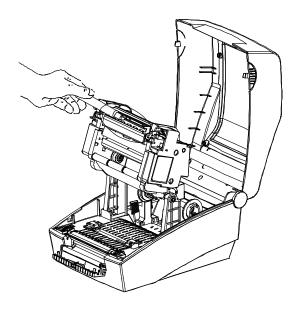

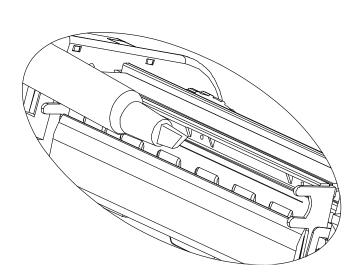

6-2 Sensores de limpeza, Cilindro e/ou Via do Papel

- 1) Abra a tampa do papel e da montagem da fita e remova o papel e a fita.
- 2) Remova qualquer poeira ou substância estranha utilizando um pano seco ou rolhão de algodão.
- 3) Mergulhe o pano ou o rolhão de algodão em álcool para uso médico e use-o para remover as substâncias estranhas adesivas ou outros materiais poluentes.
- 4) Depois de limpar as peças, não utilize a impressora até que o álcool tenha evaporado completamente (1~2 min) e a impressora esteja completamente seca
- Limpe as peças quando existir uma degradação do desempenho na qualidade de impressão ou detecção de papel.

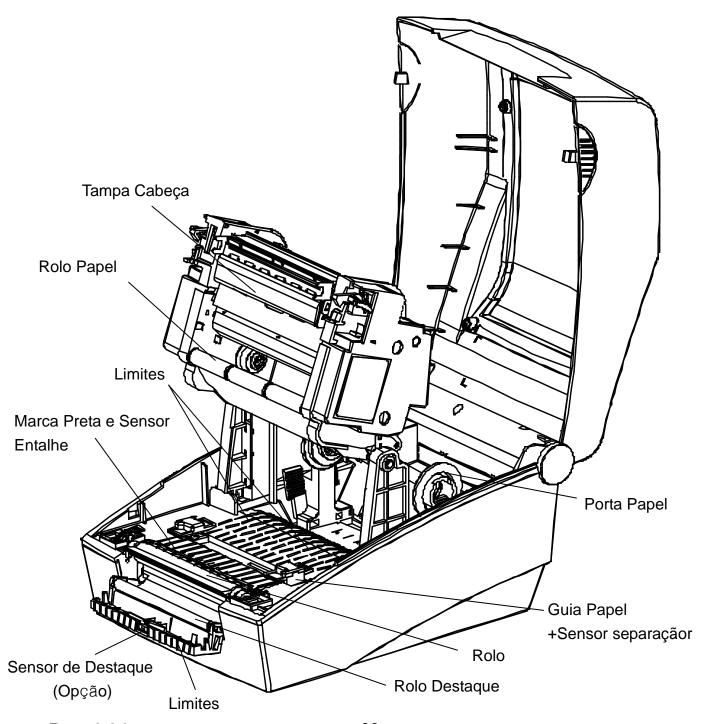

7. Apêndice

7-1 Especificações

Item		Descrição		
Impressora	Método de Impressão	Transferência Térmica / Impressão Térmica Directa		
	Densidade Ponto	SLP-TX400 : 203 dpi (8 pontos/mm)		
	Defisitation 1 of ito	SLP-TX403 : 300 dpi (11,8 pontos/mm)		
	Largura de	SLP-TX400 : Máx. 108 mm		
	impressão	SLP-TX403 : Máx. 105.7 mm		
	Velocidade de	SLP-TX400 : Máx. 178 mm/seg (Máx. 7ips)		
	Impressão	SLP-TX403 : Máx. 127 mm/seg (Máx. 7ips)		
Largura		25 ~ 116 mm		
Papel Rolo Núcleo	Rolo	Máx 130mm		
	Núcleo	25.4~38.1mm (1~1.5")		
	Comprimento /	Máx 300m / 33 ~ 110mm(1.3~4.3")		
Fita	Largura	Wax 300117 33 ~ 11011111(1.3~4.3)		
ı ııa	Tipo(Exterior)	Cera, Cera/Resina, Resina		
	Núcleo	0.5" / 1"		
Adaptador	Tensão de entrada	AC 100~240V		
Adaptador — AC —	Frequência	50/60 Hz		
	Tensão de Saída	DC 24V		
Condições de	Tomporatura	5 ~ 40 ℃ (Operação)		
	Temperatura	-20 ~ 60 °C (Armazenamento)		
Utilização	Humidade	10 ~ 80 % RH (Operação)		
Junzagao	(excepto para papel)	10 ~ 90 % RH (Operação)		

*** Nota**

- A velocidade de impressão pode variar dependendo da velocidade de transmissão de dados e a combinação dos comandos de controlo.
- Este equipamento destina-se a uso interior e toda a cablagem de comunicação limitase ao interior do edifício.
- O interruptor é o dispositivo de desligamento. Desligue o interruptor de qualquer perigo.

7-2 Tipos de Etiqueta

Os tipos de etiqueta utilizados com esta impressora são os seguintes.

- Etiquetas de controlo: PP
- Outras Etiquetas: PET